三星全自动洗衣机

使用说明书

XQB30-UBS

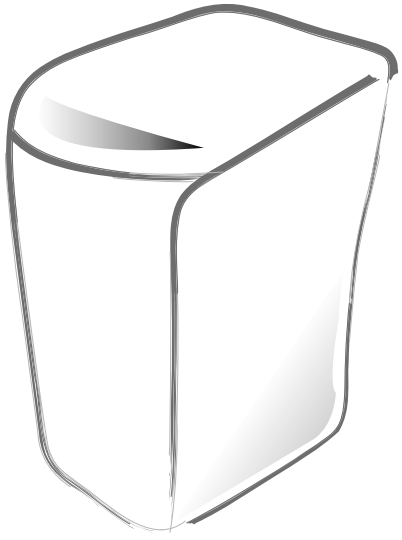

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，
并妥善保存好，以备查阅。

概述 2
各部件说明 2
重要提示 3
电源线的安全 3
安全事项 3
控制面板 4
如何根据洗涤的衣物选择洗涤程序 4
标准程序 5
强洗程序 5
标准煮洗程序 5
强力煮洗程序 5
毛料程序 6
漂洗+脱水程序 6
脱水程序 6
安装 7
安放洗衣机 7
调整洗衣机 7
如何连接进水管 7
排水管连接 8
隔音板安装 8
清洗方法 8
过滤网的清洗 8
进水阀过滤网清洗 8
漂白剂的使用方法 8
洗涤剂使用量 8
您的洗衣机工作正常吗? 9
以下情况并非故障 9
产品规格 ..... 封底

产品规格

额定消耗功率	215W/2300W(加热)	额定洗衣容量	3.0Kg
外形尺寸	450X540X768	额定脱水容量	3.0Kg
产品重量	26Kg	标准水量	28L
使用水压	0.05~0.78Mpa	标准用水量	79L
洗衣方式	波轮式	波轮转速	150r/min
脱水方式	离心式	脱水桶转速	900r/min

SAMSUNG

苏州三星电子有限公司

厂址：中国江苏省苏州市金门路221号

电话：800-810-5858　010-6475-1880

Code No.: DC68-00000A

概述

采用高科技加热洗涤技术，独创波轮式全自动洗衣机煮洗功能

煮洗功能使用很方便，可以洗净衣服上的很顽固的污渍，并具有消毒杀菌功能。

节水功能

迷你型设计，特别在衣量比较少时，可以节约大量的水。

采用了三星的专利–不锈钢波轮

配合不锈钢桶，更显高贵身价，表面光滑，不伤衣物。

使用前请仔细阅读本手册，并请注意如何正确使用。

请仔细保存本手册。

警告：

- 绝对不可将地线接到煤气管，自来水管，电话线或避雷针的接地线上。
- 如果电源线及其插头有伤口，则绝对禁止使用，以防漏电及火灾。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换，否则，责任自负。
- 因标准煮洗、强力煮洗及强洗程序在洗涤过程中会将水煮沸及加热， 为避免烫伤危险，绝对不可在这3个程序过程中将盖子打开，特别注意不要让儿童接近。

各部件说明

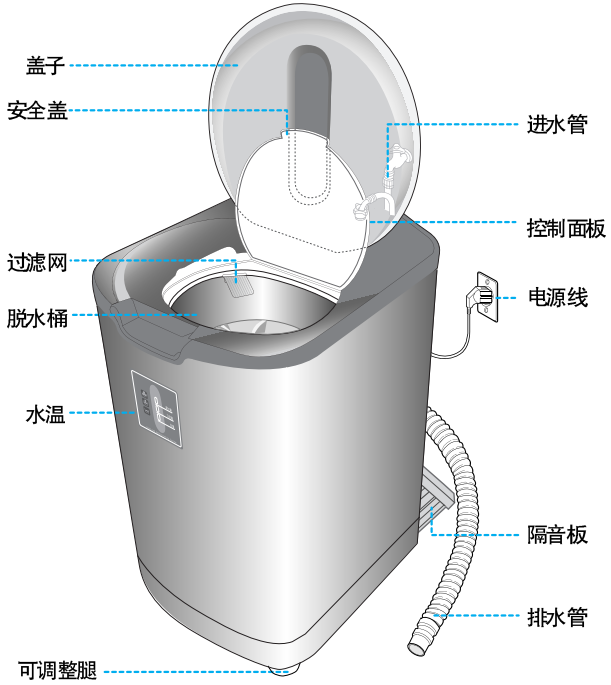

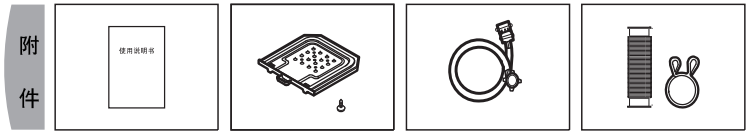

说明书组件（含说明书、水平检测页、合格证、保修卡、螺钉）

隔音板

进水管

排水管

重要提示

加热洗涤功能

- 普通，如果您想手动加热和洗涤，您就必须面对洗涤的整个过程-粗洗、放入洗涤剂、加热和漂洗。煮洗功能为您提供了完整的全自动的加热洗涤的全过程。

为什么很容易去污?

- 一旦衣物被加热，织物上的污物很容易被洗掉。即便是很顽固的污渍在加热后，加上不断的搓洗，就很容易洗掉。
- 高温可以使织物蓬松，因此污渍很容易被去掉或溶解。同样，加热还可以加强洗涤剂的洗涤效果。
- 加热过程中的蒸汽也可以将污渍从衣物表面上剥离下来。

我们为什么要加热衣物

杀菌效果

- 煮洗衣物对于杀菌消毒是很有效的，它可以使衣物清洁，并去除异味。

漂白效果

- 加热衣物对于去除处衣物上牢固的污物是很有用的，使衣物的颜色更鲜亮。

洗涤效果

- 温度越高，洗涤越干净，加热是最佳的洗涤方式，它比常温下的洗涤效果高60%，即使少用一半的洗涤剂，洗衣效果也会增加20%。

检查衣物

1．将衣服按类型、颜色和脏的程度分类。
（例如：容易褪色的一类、褪色轻的一类，白色和柔软的一类，等等）

2．扣好钮扣，拉好拉链，拿掉所有口袋里的异物。

3　如果衣物破了或有洞，洗涤前补好。

4．检查钮扣是否缝的结实。

5．建议洗涤前请先清洗白袜子、领子上等较脏的部位。

6．如果衣服夹在盖子上会损坏衣服或漏水，洗涤前检查有没有衣服夹在盖子上。

不能加热的衣服

全棉	色牢度不强的T恤，有印花的T恤，针织服装
麻织品	防缩处理衣物，人棉和麻交织的服装
羊毛和真丝	只能用低温洗涤
合成纤维	上衣、衬衫、袜子
人棉织品	不须加热

水温显示

- 显示器感应煮洗程序和强洗程序时的温度。
- 按启动/暂停键后，开始进水，温度显示器闪烁，进水结束后，就会显示水温。

简易加热系统

- 根据环境不同，加热洗涤中的最高温度会有不同。

电源线的安全

- 拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似专职人员来更换。
- 请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。
- 使用标准的可靠的交流接地插座(3芯插座)。
- 当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

安全事项

确认洗衣机是否平稳

运转时请勿将手放进脱水桶，请勿让小孩靠近洗衣机。

- 脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。

请将衣物均匀地放入洗衣机内

- 衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

不能洗涤的衣物

- 请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物(因为有引起火灾的危险)。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出

- 尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障。

控制面板若有故障，应通过指定的维修服务站修理。

控制面板

更多细节，参见您的洗衣机控制面板。

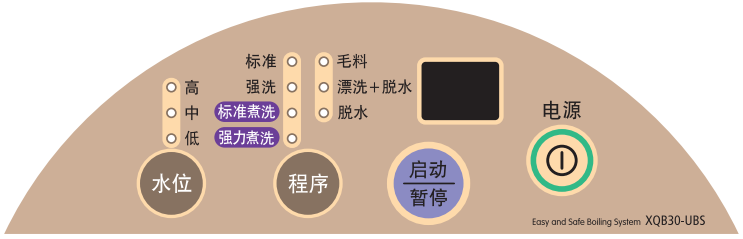

显示窗
- 显示剩余洗涤时间及显示错误提示。

水位
- 根据衣服的多少用这个键选择水位。
- 当选择“标准煮洗”“强力煮洗”和“脱水”时，无法改变水位。

启动/暂停
- 使用这个键开始洗涤或暂时停止。

程序
- 根据衣物的类型和脏的程度选择一个程序。
- 每个程序的细节参见用户手册。

电源
- 用这个键开/关洗衣机。
- 当洗涤结束时，按这个键会关掉洗衣机。
- 如果在您打开洗衣机10分钟内不动其他任何键，洗衣机会自动关闭。

如何根据洗涤的衣物选择洗涤程序

洗涤前请检查下列项目。

1. 打开水龙头。
   - 检查进水管是否正确连接。
2. 请使用220伏电源。
3. 确保排水管插入排水管口内。

✓ 使用煮洗程序前请注意：

根据衣服的颜色区分洗涤。
- 容易褪色的衣物请不要使用煮洗程序。
- 不要煮洗纤细服装如羊绒衫或女性内衣。

✓ 如何用程序洗涤

1. 放入衣物，加入适量的洗涤剂然后盖上盖子。
   （为增加洗衣效果，在放入衣服前加入洗涤剂）
2. 按“电源”键。
3. 按“程序”键选择您需要的程序。
4. 根据衣物的多少按“水位”键选择水位
   （高：1.5~3公斤，中：0.8~1.5公斤，低：少于0.8公斤）
5. 按启动/暂停键开始洗涤。
   - 按启动前请先关上盖子。

提示
- 为了您的安全，当您打开门盖时，洗衣机将停止工作。（进水还会继续）
- 洗涤进行时，如您想改变洗涤程序时，按启动/暂停键，选择您想要的程序后，再按启动/暂停键。

如何根据洗涤的衣物选择洗涤程序

标准程序

内衣裤、儿童服装、毛巾等。洗涤重量 3 公斤以下。

1. 加入洗涤剂后放入衣服(如果需要加入粉末状漂白粉)然后按“电源”键。
2. 按水位键。
   - 您可以在高、中、低间选择。
3. 按启动/暂停键。
   - 盖上盖子。

强洗程序

很脏的衣物，洗涤重量3.0公斤以下。

1. 加入洗涤剂后放入衣服(如果需要加入粉末状漂白粉)然后按“电源”键。
2. 按程序键。
   - 选择强洗程序。
3. 按水位键。
   - 您可以在高、中、低间选择。
4. 按启动/暂停键。
   - 盖上盖子。

标准煮洗程序

- 一旦选择了这个洗涤程序，您就不能调整水位。

放入需要加热洗涤的衣物，如婴儿服装、尿布、 棉毛衫裤和袜子。当衣物加热后加上相互摩擦，污物就变得很容易洗掉。同样对于杀菌和漂白也很有效。洗涤重量少于1.5公斤。

1. 加入洗涤剂后放入衣服(如果需要加入粉末状漂白粉)然后按“电源”键。
2. 按程序键。
   - 选择标准煮洗程序。
3. 按水位键。
   - 只能选择中或低水位。
4. 按启动/ 暂停。
   - 盖上盖子。

强力煮洗程序

当达到加热温度时，洗涤时间会延长，衣物会被再加热一会儿。为加强洗涤效果，衣物会被漂洗三次。洗涤重量少于1.5公斤。

1. 加入洗涤剂后放入衣服(如果需要加入粉末状漂白粉)然后按“电源”键。
2. 按程序键。
   - 选择强力煮洗程序。
3. 按水位键。
   - 只能选择中或低水位。
4. 按启动/ 暂停。
   - 盖上盖子。

如何根据洗涤的衣物选择洗涤程序

毛料程序

(不太脏的纤细织物服装)

可洗毛料和女性内衣。洗涤重量少于3.0公斤。

1. 加入洗涤剂后放入衣服然后按“电源”键。
2. 按程序键。
   - 选择毛料程序 。
3. 按水位键。
   - 您可以选择高、中或低水位。
4. 按启动/暂停键。
   - 盖上盖子。

漂洗+脱水程序

仅用漂洗+烘干。

1. 打开“电源”键。
2. 按程序键。
   - 选择漂洗+脱水程序。
3. 选择水位键。
   - 您可以选择高、中或低水位。
4. 按启动/暂停键。
   - 盖上盖子。

脱水程序

1. 打开“电源”键。
2. 按程序键选择。
   - 选择脱水程序。
3. 按启动/暂停键。
   - 盖上盖子。

✓ 当使用煮洗时应注意的事项

- 在煮洗过程时要小心洗衣机内的温度，因为可能会很高
- 煮洗程序时，为保证安全水位，水位不能选择高水位，因此洗涤衣物不要超过1.5 公斤。过多会损坏衣物(请参考洗涤物的重量：棉毛衫裤1.30克，内裤50克，袜子50克，标准毛巾150克，浴巾300克)
- 在煮洗时，不要关紧水龙头，为使热水达到安全温度，冷水是必需的。
- 煮洗时间取决于水的温度，水温越低，洗涤时间越长。
- 一旦洗涤结束，排水前将自动放入自来水以冷却水的温度。
- 当使用煮洗功能时，如果进水龙头被关闭或无自来水，将不会排水，并且会有警告声并伴有错误信号。
- 在煮洗中，如果不盖盖子，机器将不会工作。
- 煮洗程序开始后您就不能改变水位。

安装

安放洗衣机

将洗衣机放置在坚硬水平的地面上

- 若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪音或振动。

避免阳光直接照射并远离热源

包装箱内附有的泡沫底垫与塑料支架起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。

- 使用时若不去除泡沫底垫或塑料支架，会产生异常噪音。

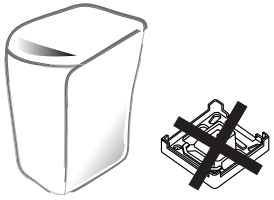

调整洗衣机

1. 选择安放的地方

决定排水管的方向。离墙要保持10cm以上。

2. 保持水平

用水平检测页确认洗衣机是否水平，调整侧面的平衡，再调整前后的平衡。

3. 通过调节洗衣机前面下部两个调整脚使洗衣机水平。

4. 请用水平检测页确认是否水平

水平调整方法：将水平检测页上的水平线同洗衣机上框与箱壳之间的接缝对齐，放下铅垂线，然后通过观察铅垂线调整水平，水平调整时，通过洗衣机下部的两个调整脚来调整水平，洗衣机调整后，应保证铅垂线在水平检测页所示角度的范围内。

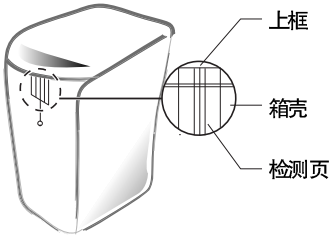

如何连接进水管

1. 放松连接器上的4个螺丝。

2. 将连接器尽可能的推向水龙头。
   - 参见表。

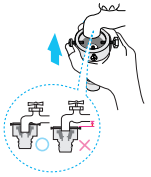

3. 拧紧螺丝。
   - 将4个螺丝紧到同样水平。



4. 连接连接器到水龙头，同时把连接器的推件(↓)向上推，然后放松。
   - 当你听到“喀塔”一声，连接器正确的接在一起了。

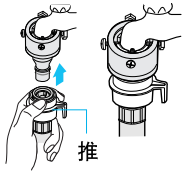

5. 连接水管和进水口-连接设备在洗衣机背后。
   - 打开水龙头，看是否漏水。

如果连接部位漏水

- 拆开，并重新连接。

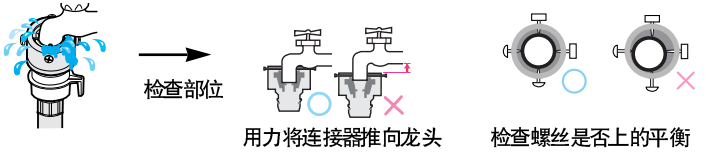

排水管连接

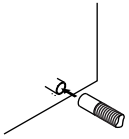

- 用力将原始状态下的排水管插入排水口，直至根部，将连接环卡在排水管与排水口连接部，然后调节排水管长度及弯曲方向，将排水管尾部放入落水槽中。
- 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。
- 安装排水管时，尽量放低排水管，否则可能引起不排水。
- 如果排水管未正确安装好，会影响排水效果，甚至不排水。

请注意下面图示情况，如需购买排水管可向代理商或服务中心联系。

排水管插入排水孔时
- 弯曲请勿超过5cm

当连接使用时
- 长度请勿超过3m



请勿将排水管尾部泡在水里。



隔音板安装

1. 将隔音板从后面插入到洗衣机底部的安装槽内。
2. 如果插入有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。

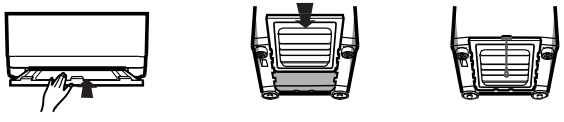

清洗方法

过滤网的清洗

- 先将过滤网上拔取出，将过滤网翻转并取出棉絮，用清水冲洗后，翻转成原状，再装回洗衣机上。

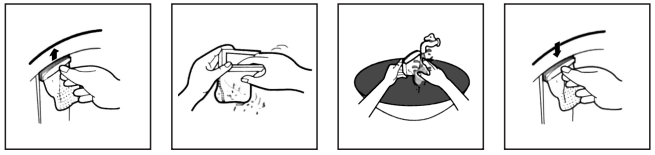

进水阀过滤网清洗

- 请定期清洗进水阀过滤网，将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。

漂白剂的使用方法

- 开始洗衣前，如果需要，可加入粉末状漂白粉。

注意：洗有颜色的衣物时，切勿将漂白剂直接倒进脱水桶，以免造成衣物的褪色。

洗涤剂使用量

水位	水量	洗衣量	洗涤剂量	
			标准洗涤剂	浓缩洗涤剂
高	28L	3.0kg以下 (毛料：1.0kg以下)	28g	19g
中	23L	1.5kg以下	23g	16g
低	19L	0.8kg以下	19g	12g



一杯浓缩洗涤剂约35克。

- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”适合于洗衣机。
- 洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

您的洗衣机工作正常吗?

在寻求服务前请检查一下以下项目

不能打开电源	是否使用了正确的电压? 是否插好插头?	本产品仅能用于220伏。 插好电源插头。
排水不正常	是否放下排水管? 排水管被压扁了? 排水管被堵住了?	放下排水管。 打开压扁的部位。 去掉阻挡的异物。
洗衣机不工作	是否盖子打开了? 是否按了暂停键? 水达到了设置的高度吗? 水龙头打开了吗?	盖上盖子。 再按一次启动/暂停键看机器是否工作。 如果水压低，会比正常用更长的时间。 打开水龙头。
进水管结冰 脱水桶结冰	• 在水龙头上浇热水后取下进水管，浸入热水内。 • 将热水倒入脱水桶然后放大约10分钟。 • 把热毛巾放在水管的连接部分。 • 一旦水管变热，再次连接看供水是否正常。	
看上去没有进水	在选择了进水后是否按了启动/暂停键? 水龙头关了? 进水管过滤网内有异物堵塞? 停水了?	按启动/暂停键。 打开水龙头。 用牙刷清洁过滤网。 这时关掉水龙头及洗衣机电源。
进水管连接处漏水	如果水龙头连接处松动，可能会漏水。 检查橡胶垫在水管中是否垫好。 水管扭曲? 水压过大会引起漏水? 是否龙头本身漏水?	重新安装进水管。 (参见如何连接进水管) 重新垫紧。 解开水管。 轻轻关上龙头。 修理龙头。
脱水时噪音大并且颤抖	检查衣服是否摆放平衡。 检查洗衣机是否安放水平? 洗衣机周围是否有不必要的杂物?	 洗衣机调整水平。 拿开这些杂物。

以下情况并非故障

情况	原因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	• 当衣物不平衡时，为了调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 • 如上述修正过程重复二次，该现象还未得到修正，则蜂鸣器鸣响五次，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
在开始脱水时，脱水桶会时断时续地旋转	• 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	• 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	• 为了防止脱水时，衣物偏于一边产生不平衡现象(脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音)。
控制面板局部轻微发热	• 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用，拔下电源插头，则该现象自动消失。

错误	动作
	如果20分钟内不供水，会显示这个信号，并有警告声。 • 检查水龙头是否打开。
	如果10分钟后不排水，会显示这个信号，并有警告声。 • 检查排水管是否放下。 • 检查排水管内是否有异物。
	如果洗涤后排水时水温高出安全排水温度，会显示这个信号，并有警告声。 • 检查水龙头是否打开。
	如果在洗涤时打开门盖，会显示这个信号，并有警告声。 • 盖上盖子。
	这个信号表示脱水功能不能正常进行。 • 检查衣物是否摆放不平衡。
	洗衣机工作不正常，同服务中心联系。